

# Waschmaschine

## Benutzerhandbuch

Imagine the possibilities

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben.  
Für zusätzliche Service-Informationen registrieren Sie Ihr Gerät auf der folgenden Website:

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)



# Funktionen Ihrer neuen Waschmaschine

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Samsung entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Hinweise zum richtigen und pflegsamem Umgang mit Ihrem Gerät. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, das Handbuch aufmerksam zu lesen, bevor Sie Ihre Waschmaschine in Betrieb nehmen und bewahren Sie es für künftige Fragen gut auf.

- **Flecken-Programm**

Ihre Samsung-Waschmaschine bietet ein Waschprogramm, mit dem Flecken besonders effizient entfernt werden und die Wäsche gründlich gespült wird.

- **Kindersicherung**

Mit der Kindersicherung wird dafür gesorgt, dass keine neugierigen Kinderhände in die Trommel der Waschmaschine greifen.

Die Sicherheitsfunktion stellt sicher, dass Ihre Kinder nicht mit dem Gerät spielen und dabei in den Waschvorgang eingreifen. Zudem werden Sie gewarnt, wenn sie auslöst.

- **Woolmark-Zertifizierung**

Diese Maschine wurde getestet und erfüllt die Anforderungen der Spezifikation von Woolmark für die Maschinenwäsche von Wollprodukten.

Wollstoffe dürfen bei Beachtung der Waschinweise auf dem Bekleidungsetikett entsprechend den Angaben von Woolmark und Samsung gewaschen werden.

- **Programmdevorwahl**

Sie können den Start eines Waschprogramms in Schritten von 1 Stunde um maximal 19 Stunden verzögern. Das verbessert die Nutzungsmöglichkeiten für Ihre Waschmaschine, insbesondere, wenn Sie das Haus verlassen müssen.

- **Kurzprogramm 29'**

Keine Zeit? Mit dem Kurzprogramm von weniger als 30 Minuten Dauer haben Sie die Wäsche schnell erledigt.

Dieses Waschprogramm dauert nur 29 Minuten und ist bestens geeignet, wenn Sie nur wenig Zeit für den Haushalt haben. Mit diesem Waschgang sind Ihre Lieblingssachen schon in 29 Minuten wieder sauber.

- **Feinwäsche und Handwäsche**

Die besondere Pflege ergibt sich aus der Wahl der am besten geeigneten Temperatur, den sanften Waschbewegungen und der Verwendung der richtigen Wassermenge.

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihrer neuen Samsung-Waschmaschine. Lesen Sie die darin enthaltenen Beschreibungen des Bedienfelds, die Anweisungen zur Bedienung der Waschmaschine und die Tipps, wie Sie alle Funktionen optimal nutzen können. Im Abschnitt "Fehlersuche und Fehlercodes" auf Seite 31 erfahren Sie, was zu tun ist, wenn es doch einmal zu einer Störung Ihrer neuen Waschmaschine kommt.

# Sicherheitsinformationen

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine neue Samsung ActivFresh™-Waschmaschine entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Lassen Sie sich bitte etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihrer Waschmaschine voll nutzen.

## WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DEN SICHERHEITSHINWEISEN












Bitte lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch, damit sichergestellt ist, dass Sie die umfangreichen Merkmale und Funktionen Ihres neuen Geräts sicher und effizient einsetzen können. Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Platz in der Nähe des Geräts auf, damit Sie auch in Zukunft schnell darauf zurückgreifen können. Verwenden Sie das Gerät nur zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecken.

Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihre Waschmaschine installieren, bedienen und verwenden.

Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften Ihrer Waschmaschine sich leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden, und es kann sein, dass nicht alle Hinweise und Informationen zutreffen. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an den Kundendienst oder holen Sie sich Hilfe und Informationen online unter [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## WICHTIGE SYMBOLE FÜR SICHERHEITSANWEISUNGEN UND GEFAHRENHINWEISE

### Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:

 <b>WARNUNG</b>	Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu <b>schweren Verletzungen, Tod und/oder Sachschäden</b> führen können.
 <b>VORSICHT</b>	Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu <b>Verletzungen und/oder Sachschäden</b> führen können.
 <b>ACHTUNG</b>	Um die Gefahr von Bränden und Explosionen, elektrischem Schlag und anderen Verletzungen beim Einsatz Ihrer Waschmaschine zu vermindern, die angegebenen Sicherheitsregeln beachten.
	NICHT ausführen.
	NICHT demontieren.
	NICHT berühren.
	Befolgen Sie die Anweisungen genau.
	Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine aus der Steckdose.
	Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine geerdet ist.
	Bitten Sie den Kundendienst um Hilfe.
	Hinweis

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen. Bitte halten Sie sich sehr genau an diese Hinweise.

**Lesen Sie diesen Abschnitt aufmerksam durch, und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf, so dass Sie die Informationen später schnell wiederfinden.**

 Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig, ehe Sie dieses Gerät einsetzen.

Wie alle mit Strom betriebenen Geräte mit beweglichen Bauteilen besitzt auch dieses Gerät ein gewisses Gefahrenpotential. Um dieses Gerät sicher nutzen zu können, müssen Sie sich mit den Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten lassen.



Dieses Gerät soll nicht von Personen (auch Kindern) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.

## HINWEISE ZUM WEEE-KENNZEICHEN



### **Umweltfreundliche Entsorgung von Altgeräten (Elektro- und Elektronikschrott)**

**(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit separaten Sammelsystemen)**

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

# Sicherheitsinformationen



## WICHTIGE HINWEISE ZUR INSTALLATION



Die Installation dieses Geräts darf nur von entsprechend geschultem Fachpersonal vorgenommen werden.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Brand, Explosion oder Störungen des Geräts.

Das Gerät ist schwer, gehen Sie beim Heben also vorsichtig vor

Verbinden Sie das Netzkabel nur mit einer Wandsteckdose mit 220/230 V~ bei 50/60 Hz und 15 A und verwenden Sie die Steckdose nur für dieses Gerät. Verwenden Sie außerdem kein Verlängerungskabel.

- Wenn Sie eine Wandsteckdose gemeinsam mit anderen Geräten benutzen (mit Hilfe einer Steckerleiste oder eines Mehrfachsteckers) können Stromschläge oder Brände verursacht werden.
- Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten des Geräts entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand. Verbinden Sie den Netzstecker fest mit der Steckdose.

Entfernen Sie Fremdstoffe wie Staub oder Wasser mit einem trockenen Tuch regelmäßig von den Anschlussstiften des Steckers sowie den Kontaktpunkten.

- Ziehen Sie den Netzstecker heraus und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Verbinden Sie den Netzstecker richtig herum mit der Wandsteckdose, so dass das Kabel zum Boden hin verläuft.

- Wenn Sie den Netzstecker anders herum mit der Wandsteckdose verbinden, können die Drähte im Innern des Kabels beschädigt werden. Dies kann Stromschläge oder einen Brand verursachen.

Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.

- Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.

Wenn das Gerät oder das Netzkabel bzw. der Stecker beschädigt sind, wenden Sie sich an den Kundendienst.



Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.

Dazu schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß geerdete Schutzkontakt-Steckdose an.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Brand, Explosion oder Störungen des Geräts.
- Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.



Installieren Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder entflammbarem Material.

Installieren Sie dieses Gerät weder an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort, noch an einem Platz, der direktem Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen (Regentropfen) ausgesetzt ist.

Installieren Sie dieses Gerät nicht an einem Ort, an dem es sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist.

- Bei Frost können die Rohre platzen.

Installieren Sie dieses Gerät nicht an einem Ort, an dem Gas austreten kann.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Verwenden Sie keinen Stromtrafo.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Verwenden Sie niemals Netzstecker oder Netzkabel, die beschädigt sind, oder eine lose Wandsteckdose.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder knicken Sie es nicht zu stark.

Verdrehen und verknoten Sie das Netzkabel nicht.

Legen Sie das Netzkabel nicht über eine Metallkante, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Netzstecker herausziehen.

- Ergreifen Sie zum Herausziehen den Netzstecker.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Verlegen Sie das Netzkabel und die Leitungen nicht an Stellen, an denen Sie darüber stolpern könnten.



VORSICHT

## BEI DER INSTALLATION BEACHTEN



Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zugänglich ist.

- Dies soll sicherstellen, dass der Netzstecker im Bedarfsfall schnell herausgezogen werden kann, um Gefahren abzuwenden.

Stellen Sie die Waschmaschine auf einem harten und ebenen Untergrund auf, der ihr Gewicht tragen kann.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von starken Schwingungen, Geräuschentwicklung und Störungen des Geräts.



WARNUNG

## WICHTIGE HINWEISE ZUM BETRIEB



Wenn das Gerät unter Wasser geraten sollte, trennen Sie sofort die Wasser- und Stromversorgung und wenden Sie sich an den Kundendienst.

- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an den Kundendienst.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne den Netzstecker zu berühren. Berühren Sie weder das Gerät noch das Netzkabel.

- Verwenden Sie keinen Lüfter.
- Jeder Funke kann zu einer Explosion oder zu Brandentwicklung führen.


Lassen Sie keine Kinder in oder auf der Waschmaschine spielen. Entfernen Sie vor der Entsorgung des Geräts außerdem den Türverschlusshebel der Waschmaschine.

- Wenn ein Kind in der Waschmaschine eingeschlossen ist, kann es gefangen sein und ersticken.

Achten Sie darauf, die Verpackung am Boden der Waschmaschine (Schwamm, Styropor) zu entfernen, ehe Sie sie verwenden.

## 6\_ Sicherheitsinformationen

# Sicherheitsinformationen

-  Waschen Sie keine mit Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol oder anderen leicht entzündlichen oder explosiven Substanzen verunreinigten Kleidungsstücke.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Brand oder Explosion.

Öffnen Sie die Tür der Waschmaschine nicht mit Gewalt und während des Betriebs (Waschen bei hoher Temperatur/Schleudern).

- Das aus der Waschmaschine austretende Wasser kann zu Verbrennungen führen oder bewirken, dass der Boden glatt wird.

Dies kann zu Verletzungsgefahren führen.

- Wenn Sie die Tür mit Gewalt öffnen, kann dies zu Beschädigungen des Geräts oder zu Verletzungen führen.

Legen Sie niemals Ihre Hände unter das Gerät.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Schalten Sie das Gerät, solange Wäsche gewaschen wird, nicht durch Herausziehen des Netzsteckers aus.

- Wenn Sie den Netzstecker wieder mit der Steckdose verbinden, kann ein Funke und somit ein Stromschlag oder Brand verursacht werden.

Lassen Sie keine Kinder oder gebrechlichen Personen ohne Aufsicht mit der Waschmaschine umgehen. Lassen Sie Kinder nicht in das Gerät hineinklettern.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Legen Sie niemals Ihre Hände oder Metallgegenstände unter die laufende Waschmaschine.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel des Geräts, wenn Sie den Netzstecker herausziehen, sondern fassen Sie immer fest am Stecker an und ziehen Sie ihn gerade aus der Dose.


- Schäden am Kabel können einen Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag verursachen.

- 
-  Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.

- Dies kann die Garantie des Gerätes außer Kraft setzen.

- Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an den Kundendienst.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Brand oder Störungen des Geräts.

- 
-  Wenn ein Fremdstoff wie z. B. Wasser in das Gerät eingedrungen ist, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Wenn sich der Wasserzulaufschlauch am Hahn löst und das Gerät wird überflutet, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter, oder wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, aus der Dose.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.





## BEIM BETRIEB BEACHTEN



Wenn die Waschmaschine durch Fremdstoffe wie Reinigungsmittel, Schmutz, Lebensmittelabfälle usw. verunreinigt ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose und reinigen Sie die Waschmaschine mit einem feuchten und weichen Tuch.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verfärbung, Verformung, Beschädigung oder Korrosion.

Die Frontscheibe kann durch starke Schläge beschädigt werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Waschmaschine verwenden.

- Wenn das Glas kaputt ist, kann dies zu Verletzungen führen.

Öffnen Sie den Wasserhahn nach einem Ausfall der Wasserversorgung oder bei Neuanschluss des Wasserzulaufschlauchs nur langsam.

Öffnen Sie den Hahn auch nach einer langen Zeit ohne Waschen nur langsam.

- Der Luftdruck im Wasserschlauch oder im Wasserrohr kann zu Beschädigungen an Bauteilen oder zu Wasserlecks führen.

Wenn beim Betrieb ein Problem mit dem Wasserabfluss auftritt, überprüfen Sie, ob es ein Problem mit dem Abfluss gibt.

- Wenn die Waschmaschine trotz Überflutung aufgrund eines Problems mit dem Abfluss weiter verwendet wird, kann dies aufgrund von Fehlströmen zu Stromschlag oder Brand führen.

Geben Sie die Wäsche ganz in die Waschmaschine hinein, damit sie nicht in der Tür eingeklemmt wird.

- Wenn Wäsche in der Tür eingeklemmt wird, kann dies zu Beschädigungen der Wäsche oder der Waschmaschine bzw. zu Wasseraustritt führen.

Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn zuge dreht ist, wenn die Waschmaschine nicht in Betrieb ist.

- Stellen Sie sicher, dass die Schraube am Anschluss des Wasserzulaufschlauchs richtig festgezogen ist.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Sachschäden oder Verletzungen.

Stellen Sie sicher, dass die Gummidichtung nicht durch Fremdstoffe (Abfall, Gewebe usw.) verunreinigt ist.


- Wenn die Gerätetür nicht völlig geschlossen ist, kann dies zu Wasseraustritt führen.

Öffnen Sie vor Benutzung des Geräts den Hahn und überprüfen Sie, ob der Wasserzulaufschlauch fest angeschlossen ist und kein Wasser austritt.

- Wenn die Schrauben oder der Anschluss des Wasserzulaufschlauchs lose sind, kann dies zu Wasseraustritt führen.



# Sicherheitsinformationen

-  Stellen Sie keine Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, angezündete Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metallgegenstände usw.) auf das Gerät.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Brand oder Störungen des Geräts.

Sprühen Sie kein flüchtiges Material wie z. B. Insektizide auf die Oberfläche des Geräts.

- Sie sind nicht nur gefährlich für Ihre Gesundheit, sondern es besteht außerdem die Gefahr von Stromschlägen, Brand oder Störungen des Geräts.

Stellen Sie keine Gegenstände, die ein elektromagnetisches Feld erzeugen, in die Nähe des Geräts.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Störungen.

Da das bei einem Heißwaschgang abfließende Wasser heiß ist, dürfen Sie dieses Wasser nicht berühren.

- Andernfalls besteht Verbrennungs- oder Verletzungsgefahr.

Achten Sie beim Waschen großer Wäschestücke wie Decken und Schlafsäcke darauf, dass die maximale Füllmenge für das Gerät und das verwendete Programm nicht überschritten wird.

- Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Verletzungen oder Schäden an der Waschmaschine, den Wänden, dem Boden oder der Wäsche führen.
- Waschen Sie keine wasserdichten Gegenstände.
- Beachten Sie dazu unbedingt die für das jeweilige Modell geltenden Informationen im entsprechenden Teil des Handbuchs.

Verwenden Sie die Waschmaschine nicht, wenn der Waschmittelbehälter nicht im Gerät eingesetzt ist.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen aufgrund von Wasseraustritt.

Geben Sie außer der Wäsche keinerlei Objekte (wie Schuhe oder Taschen) in die Waschmaschine.

- Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Schäden an der Waschmaschine führen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Tiere in der Waschtrommel versteckt haben (Katzen!).
- Stecken Sie die Hand nicht in den geöffneten Waschmittelbehälter; andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch Einklemmen.

Drücken Sie die Tasten nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände wie Stiften, Messern usw.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Waschen Sie keine stark mit Öl, Creme oder Lotion verunreinigte Wäsche, wie sie sich normalerweise in Kosmetik- und Massagepraxen findet.

- Andernfalls besteht die Gefahr der Verformung von Gummidichtungen und Wasseraustritt.

Lassen Sie Bleichmittel und Metallobjekte wie Sicherheits- oder Haarnadeln nicht längere Zeit in der Trommel.

- Dadurch kann die Trommel korrodieren.
- Sollte sich doch einmal Flugrost auf der Oberfläche der Trommel bilden, entfernen Sie diesen mit einem pH-neutralen Spülmittel und einem Schwamm. Verwenden Sie niemals eine Metallbürste.

Geben Sie kein chemisches Reinigungsmittel direkt auf die Wäsche und waschen, spülen oder schleudern Sie keine Wäsche, die mit einem chemischen Reinigungsmittel verunreinigt ist.

- Dies kann aufgrund der Hitze zum Verdampfen des Reinigungsmittels und spontaner Verbrennung oder Explosion führen.

Verwenden Sie kein heißes Wasser aus Wassererhitzern.

- Andernfalls besteht die Möglichkeit von Störungen der Waschmaschine.

Verwenden Sie ausschließlich speziell für Waschmaschinen geeignetes Waschmittel.

- Andernfalls kann es zu Problemen mit dem Gerät, Verfärbungen, Korrosion oder schlechten Gerüchen kommen.

Waschen Sie keine großen Wäschestücke wie z. B. Decken im Waschnetz.

- Geben Sie Strümpfe und Büstenhalter ins Waschnetz und waschen Sie sie zusammen mit der anderen Wäsche.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr aufgrund übermäßiger Vibrationen.

Verwenden Sie kein verklumptes Waschmittel.

- Wenn es sich in der Waschmaschine ansammelt, kann es zu Wasseraustritt kommen.

Wenn die Waschmaschine am Geräteboden über Belüftungsöffnungen verfügt, stellen Sie sicher, dass diese Öffnungen nicht durch Teppich oder andere Hindernisse verdeckt werden.

Stellen Sie vor dem Waschen sicher, dass die Taschen aller zu waschenden Kleidungsstücke geleert sind.

- Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen.

Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen.



WARNUNG

## WICHTIGE HINWEISE ZUR REINIGUNG



Reinigen Sie das Gerät nicht, indem Sie Wasser direkt darauf sprühen. Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.

- Andernfalls kann es zu Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschlag oder Brand kommen.

Ehe Sie das Gerät reinigen bzw. Wartungsarbeiten durchführen, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

# Inhalt


<b>ANSCHLIESSEN DER WASCHMASCHINE</b>	<b>12</b>	Überprüfen der Teile
	<b>13</b>	Anschlussvoraussetzungen
	13	Stromnetz und Erdung
	13	Wasserzufuhr
	14	Abpumpen
	14	Aufstellung
	14	Umgebungstemperatur
	14	Anschluss in einer Nische oder einem Wandschrank
	<b>14</b>	Aufstellen der Waschmaschine
<b>WASCHBETRIEB</b>	<b>19</b>	Vor dem ersten Waschgang
	<b>19</b>	Grundlegende Schritte
	<b>20</b>	Übersicht über das Bedienfeld
	22	Kindersicherung
	22	Signalton aus
	22	Programmdevorwahl
	23	Waschen mit dem Programmwahlschalter
	24	Mit manuellen Einstellungen waschen
	<b>24</b>	Waschhinweise
	<b>26</b>	Waschmittel und Zusätze
	26	Geeignete Waschmittel
	26	Waschmittelbehälter
<b>REINIGUNG UND PFLEGE IHRER WASCHMASCHINE</b>	<b>27</b>	Notfall-Abpumpen
	27	Außenflächen der Waschmaschine reinigen
	<b>28</b>	Waschmittelbehälter und Einschub reinigen
	<b>29</b>	Fremdkörperfalle reinigen
	29	Sieb am Wasserzulauf reinigen
	<b>30</b>	Wenn die Waschmaschine eingefroren ist
	<b>30</b>	Lagern der Waschmaschine
<b>FEHLERSUCHE UND FEHLERCODES</b>	<b>31</b>	Überprüfen Sie folgende Punkte, wenn...
<b>FEHLERSUCHE UND FEHLERCODES</b>	<b>32</b>	Fehlercodes
<b>ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME</b>	<b>33</b>	Übersicht über die Waschprogramme
<b>ANHANG</b>	<b>34</b>	Erklärung der Pflegesymbole
	34	Umweltschutz-Hinweise
	34	Konformitätshinweise
	<b>35</b>	Technische Daten

# Anschließen der Waschmaschine


Achten Sie darauf, dass Ihr Installateur die folgenden Hinweise sorgfältig beachtet, damit Ihre neue Waschmaschine ordnungsgemäß arbeitet und Sie keiner Verletzungsgefahr ausgesetzt sind, wenn Sie Wäsche waschen.

## ÜBERPRÜFEN DER TEILE

Packen Sie Ihre Waschmaschine vorsichtig aus und vergewissern Sie sich, dass alle nachfolgend gezeigten Teile mitgeliefert wurden. Falls ein Transportschaden vorliegt oder Teile fehlen, setzen Sie sich bitte umgehend mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.

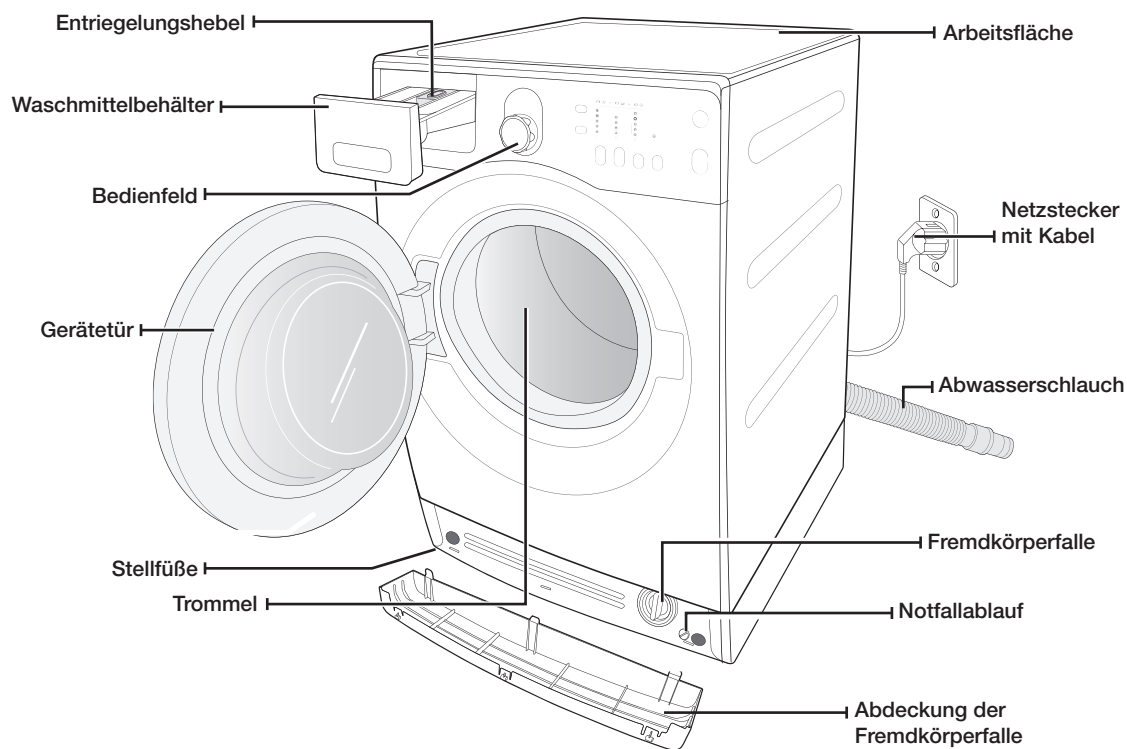


Schrauben-  
schlüssel



Kunststoffabdeckungen  
für Transportsicherungs-  
öffnungen



Wasser-zulauf-  
schlauch



Schlauchführung



Deckelhalterung

## ANSCHLUSSVORAUSSETZUNGEN

### Stromnetz und Erdung



Verwenden Sie für dieses Gerät niemals ein Verlängerungskabel.  
Verwenden Sie nur das Netzkabel der Waschmaschine.

Achten Sie beim Vorbereiten des Anschlusses darauf, dass die Stromversorgung folgende Bedingungen erfüllt:

- 220V -240 V 50 Hz abgesichert mit 15 A (Schmelzsicherung oder Sicherungsautomat)
- Gesonderter Netzabschnitt ausschließlich für Ihre Waschmaschine.

Die Waschmaschine muss geerdet sein. Sollte das Gerät eine Störung oder eine Fehlfunktion aufweisen, wird durch das Erden das Risiko eines elektrischen Schlags reduziert, indem dem elektrischen Strom der Weg des geringsten Widerstands geboten wird. Ihre Waschmaschine verfügt über einen Netzstecker mit einem Schutzleiter, den Sie mit einer ordnungsgemäß installierten Schutzkontakt-Steckdose verbinden. Sollten Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet wurde, lassen Sie dies von einem qualifizierten Elektriker oder von qualifiziertem Servicepersonal überprüfen. Manipulieren Sie nicht den Stecker der Waschmaschine. Wenn er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.

### Wasserzufuhr

Ihre Waschmaschine wird in einem Wasserdruckbereich von 0,5 Bar bis 8 Bar korrekt gefüllt. Bei einem Wasserdruck von weniger als 0,5 Bar kann es zu einem Versagen des Wasserventils kommen, so dass es nicht vollständig schließen kann. Auch kann es sein, dass das Füllen der Waschmaschine länger dauert, als die Steuerung zulässt. In diesem Fall wird die Waschmaschine abgeschaltet. (Die Steuerung sieht eine Füllzeitbegrenzung vor, um ein Überlaufen und Überflutungen auszuschließen, falls sich ein Schlauch in der Maschine lösen sollte.)

Damit die Länge des vorgesehenen Anschlussschlauchs ausreicht, muss sich der Wasseranschluss in einem Abstand von maximal 122 cm von der Rückseite der Waschmaschine befinden.



Die meisten Fachhändler bieten Anschlussschläuche verschiedener Längen bis 3,0 m an.

Die Gefahr von Lecks und Wasserschäden reduzieren Sie durch:

- Leichte Erreichbarkeit aller Wasseranschlüsse.
- Schließen der Wasserhähne, wenn Sie die Waschmaschine nicht benutzen.
- Regelmäßiges Überprüfen auf Lecks an den Anschlüssen des Wasserzulaufschlauchs.



Bevor Sie Ihre Waschmaschine erstmals in Betrieb nehmen, prüfen Sie alle Anschlüsse am Wasserventil und am Hahn auf Undichtigkeit.

# Anschließen der Waschmaschine

## Abpumpen

Samsung empfiehlt eine senkrechte Standrohrhöhe von 60 bis 90 cm. Der Abwasserschlauch muss durch die Abwasserschlauchhalterung zum Abwasserrohr geführt werden. Das Abwasserrohr muss ausreichend groß für den Außendurchmesser des Abwasserschlauchs sein. Der Abwasserschlauch wird bereits im Werk am Gerät befestigt.

## Aufstellung

Beste Leistung erzielen Sie nur, wenn Sie Ihre Waschmaschine auf einem soliden Untergrund aufstellen. Holzböden müssen möglicherweise verstärkt werden, um Vibrationen und/oder ungleichmäßige Belastungen zu verhindern. Teppiche und andere weiche Bodenplatten fördern Vibrationen und verstärken die Neigung der Waschmaschine, sich beim Schleudern leicht in Bewegung zu setzen.

Stellen Sie Ihre Waschmaschine niemals auf einer erhöhten Plattform oder einer schlecht abgestützten Konstruktion auf.

## Umgebungstemperatur

Stellen Sie Ihre Waschmaschine nicht in Bereichen auf, in denen Wasser gefrieren kann. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Wasser im Wasserventil, in der Pumpe oder den Schläuchen zurückbleibt. Gefrierendes Wasser in den Leitungen kann Schäden an den Riemen, der Pumpe und anderen Komponenten verursachen.

## Anschluss in einer Nische oder einem Wandschrank

Für sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb benötigt Ihre Waschmaschine die folgenden Mindestabstände:

Seitlich – 25 mm

Rückseite – 51 mm


Oben – 25 mm

Vorderseite – 465 mm

## AUFSTELLEN DER WASCHMASCHINE

### SCHRITT 1

#### Standort wählen

 Bevor Sie die Waschmaschine anschließen, wählen Sie einen Standort mit den folgenden Eigenschaften:


- Harter, ebener Untergrund ohne Teppich oder einen Bodenbelag, der die Entlüftung behindert
- Nicht im direkten Sonnenlicht
- Ausreichende Belüftung
- Frostfrei (Temperatur nicht unter 0°C)
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen (Öl- oder Gasheizungen)
- Ausreichend große Aufstellfläche, damit die Waschmaschine nicht auf dem Netzkabel steht

## SCHRITT 2


### Transportsicherungen entfernen

Bevor Sie Ihre Waschmaschine aufstellen, müssen Sie die fünf Transportsicherungsbolzen auf der Rückseite des Geräts entfernen.


1. Lockern Sie alle Bolzen mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel.

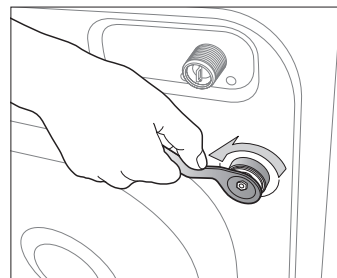

2. Lösen Sie nacheinander jeden Bolzen mit der Hand und ziehen Sie ihn durch die Öffnung heraus, um ihn vom Gerät abzunehmen.

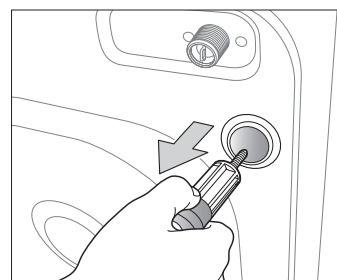

3. Verschließen Sie die Aussparungen mit den mitgelieferten Kunststoffabdeckungen.

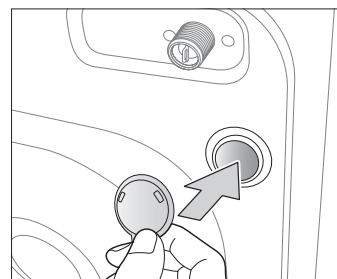

4. Bewahren Sie die Sicherungsbolzen an einem sicheren Ort auf, falls Sie die Waschmaschine in der Zukunft noch einmal transportieren müssen.



ACHTUNG

Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Entfernen Sie deshalb alle Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) aus der Reichweite von Kindern.



# Anschließen der Waschmaschine


## SCHRITT 3

### Stellfüße ausrichten


 Wenn Sie die Waschmaschine anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass Netzstecker, Wasseranschluss und Abfluss leicht erreichbar sind.

1. Schieben Sie die Waschmaschine an die gewünschte Stelle.

2. Nivellieren Sie die Waschmaschine durch Heraus- bzw. Hereindrehen der Stellfüße mit der Hand.

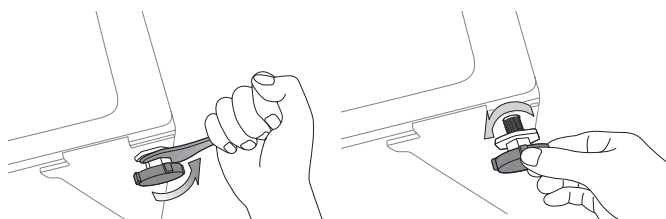

3. Wenn die Waschmaschine waagrecht steht, fixieren Sie die Stellfüße, indem Sie die Sicherungsmuttern mit dem zusammen mit Ihrer Waschmaschine gelieferten Schraubenschlüssel festziehen.

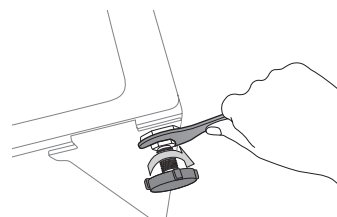

## SCHRITT 4

### Wasserzulaufschlauch und Abwasserschlauch anschließen


#### Wasserzulaufschlauch anschließen

1. Schließen Sie das L-förmige Ende des Wasserzulaufschlauchs an den Wasserzulauf an der Rückseite der Waschmaschine an. Drehen Sie die Schraubverbindung von Hand fest.




Schließen Sie ein Ende des Wasserzulaufschlauchs an die Waschmaschine und das andere Ende an den Wasserhahn an. Achten Sie darauf, dass der Wasserzulaufschlauch nicht gedehnt wird. Sollte der Schlauch zu kurz sein, verwenden Sie einen längeren Hochdruckschlauch.

2. Schließen Sie das andere Ende des Schlauchs an den entsprechenden Anschluss des Kaltwasserhahns an. Schrauben Sie den Anschluss von Hand fest. Sofern notwendig, können Sie den Anschluss des Wasserzulaufschlauchs am Waschmaschinenanschluss drehen, indem Sie die Schraubverbindung lockern, den Schlauch drehen und den Anschluss wieder festschrauben.

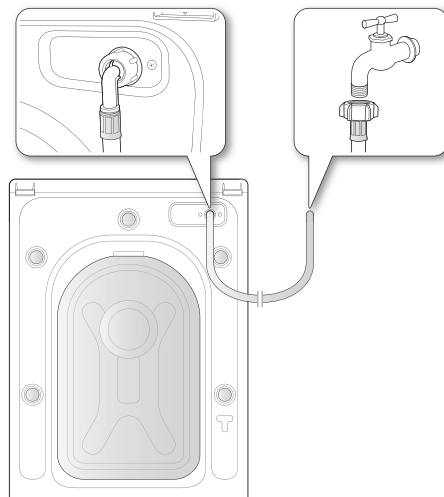

- Wenn der Wasserhahn über ein Gewinde verfügt, schließen Sie den Wasserzulaufschlauch wie in der Abbildung dargestellt an.

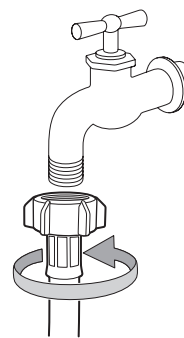


Verwenden Sie für die Wasserzufuhr möglichst einen Standard-Wasserhahn. Wenn der Hahn einen quadratischen Querschnitt aufweist oder einen zu großen Durchmesser besitzt, entfernen Sie den Distanzring aus dem Adapter, ehe Sie ihn an den Hahn anschließen.

# Anschließen der Waschmaschine


## Abwasserschlauch anschließen

Sie können das lose Ende des Abwasserschlauchs auf drei unterschiedliche Arten verlegen:

1. **Schlauch in ein Spülbecken hängen:** Hängen Sie den Abwasserschlauch in einer Höhe von 60 bis 90 cm über den Rand eines Spülbeckens. Damit das Schlauchende gekrümmt bleibt, setzen Sie das Schlauchende in die mitgelieferte Kunststoff-Schlauchführung ein. Befestigen Sie die Schlauchführung mit einem Haken an der Wand oder dem Hahn, oder fixieren Sie die Schlauchführung auf andere Weise, so dass der Schlauch nicht aus dem Becken rutschen kann.

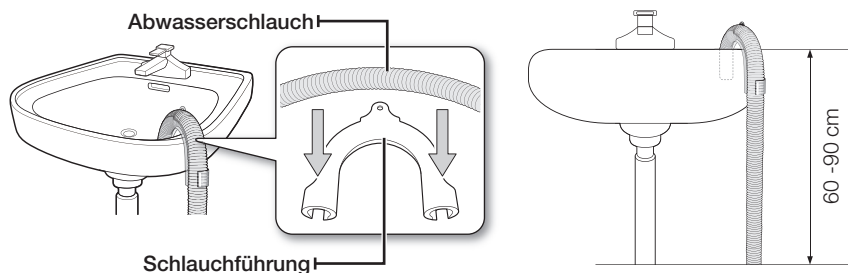

2. **Schlauch mit Anschluss am Abflussrohr verbinden:** Verbinden Sie den Abwasserschlauch mit dem Anschlussstück (Siphon) des Abflussrohrs unterhalb der Spüle. Das Ende des Abwasserschlauchs muss mindestens 60 cm über dem Fußboden liegen.
3. **Schlauch in ein Abflussrohr einleiten:** Wir empfehlen die Verwendung eines 65 cm langen vertikalen Rohres. Das Rohr darf nicht kürzer als 60 cm und nicht länger als 90 cm sein.

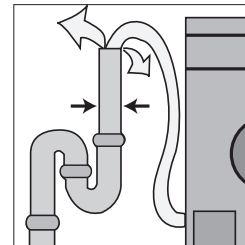


## SCHRITT 5

### Stromversorgung der Waschmaschine

Schließen Sie den Netzstecker der Waschmaschine an eine Wandsteckdose an; diese Wandsteckdose muss eine Spannung von 230 V / 50 Hz führen und mit 15 A abgesichert sein (Schmelzsicherung oder Sicherungsautomat). (Weitere Informationen zu den Anforderungen an Stromanschluss und Erdung finden Sie auf Seite 13.)


# Waschbetrieb

## VOR DEM ERSTEN WASCHGANG

 Bevor Sie das erste Mal Wäsche waschen, muss die Waschmaschine zunächst einmal ein komplettes Leerprogramm (d.h. ohne Wäsche) durchlaufen.

1. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
2. Füllen Sie ein wenig Waschmittel in die Waschmittelkammer ② im Waschmittelbehälter.
3. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
4. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

 Damit wird Wasser entfernt, das nach dem Test beim Hersteller in der Maschine verblieben sein könnte.

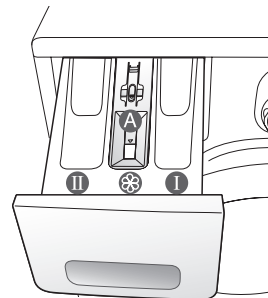


**Kammer ①** : Vorwaschmittel oder Stärke.


**Kammer ②** : Waschmittel für den Hauptwaschgang, Wasserenthärter, Einweichmittel, Bleichmittel und Fleckentferner.

**Kammer ③** : Zusätze, wie z.B. Weichspüler oder Formerhaltungszusätze (nicht höher als bis zur unteren Kante von Einsatz "A" befüllen).

## GRUNDLEGENDE SCHRITTE


1. Geben Sie Ihre Wäsche in die Waschmaschine.

 **ACHTUNG** Überlasten Sie die Waschmaschine nicht. Sie finden die Füllmengen für die verschiedenen Wäschearten in der Tabelle auf Seite 25.

-  • Achten Sie darauf, dass Sie keine Wäsche in der Tür einklemmen, da diese sonst nicht richtig schließt und dort später Wasser austreten könnte.
  - Nach dem Ablauf des Waschprogramms kann sich möglicherweise noch Waschmittel vorn in der Gummidichtung befinden. Entfernen Sie diese Waschmittelmrückstände, da sie ein Wasserleck verursachen können.
2. Schließen Sie die Gerätetür, so dass sie hörbar einrastet.
  3. Schalten Sie das Gerät ein.
  4. Geben Sie Waschmittel und Waschzusätze in den Waschmittelbehälter.
  5. Wählen Sie das geeignete Waschprogramm und die Zusatzoptionen für die Wäsche. Die Waschvorgangsanzeige leuchtet auf, und die verbleibende Waschzeit wird im Display angezeigt.
  6. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

# Waschbetrieb

## ÜBERSICHT ÜBER DAS BEDIENFELD

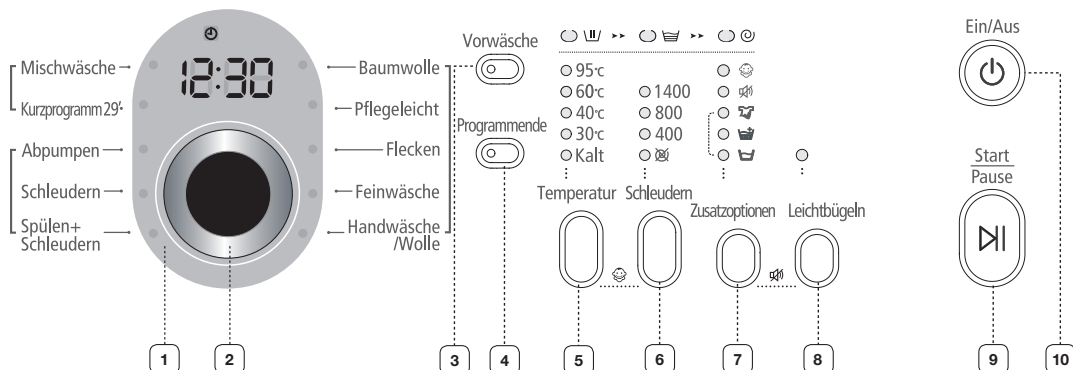

### 1 GRAFISCHE DIGITALANZEIGE

Zeigt die Restzeit für den laufenden Waschvorgang, alle Waschinformationen sowie Fehlermeldungen an.

### 2 PROGRAMMWAHLSCHALTER

Wählen Sie das geeignete Waschprogramm und die Schleuderdrehzahl für das Programm.



Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt "Waschen mit dem Programmwahltaste". (siehe Seite 23)

**Baumwolle** - Für durchschnittlich oder leicht verschmutzte Baumwollsachen, Bettwäsche, Tischtücher, Unterwäsche, Handtücher, Hemden usw.

**Pflegeleicht** - Für leicht oder durchschnittlich verschmutzte Blusen, Hemden usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgewebearten.

**Flecken** - Die hohe Wascht Temperatur und ein zusätzlicher Spülgang stellen sicher, dass Flecken entfernt werden und die Wäsche gründlich gespült wird.

**Feinwäsche** - Für empfindliche reine Naturstoffe, BHs, Dessous, Hemden und Blusen. Beste Ergebnisse erzielen Sie mit Flüssigwaschmitteln.

**Handwäsche/Wolle** - Nur für maschinengeeignete Wollprodukte. Hierbei mit maximal 2,0 kg beladen.



Das Wollprogramm dieser Maschine wurde von Woolmark zertifiziert (Zertifikat Nr. M0509 von IWS NOM INEE Co., Ltd.). Es ist geeignet für maschinentaugliche Woolmark-Produkte, sofern die Produkte gemäß den Anweisungen auf dem Bekleidungsetikett und den Anweisungen des Herstellers dieser Waschmaschine gewaschen werden.

**Mischwäsche** - Verwenden Sie dieses Programm für einmal getragene Kleidungsstücke wie Unterwäsche und Hemden.

**Kurzprogramm 29'** - Für leicht verschmutzte Wäsche, die Sie schnell wieder benötigen.














**Abpumpen** - Wasser aus der Waschmaschine abpumpen, ohne zu schleudern

**Schleudern** - Zusätzlicher Schleudergang, um mehr Wasser zu entfernen.

**Spülen+Schleudern** - Für Wäsche, die nur gespült werden muss oder zum Zugeben von Weichspüler.

### 3 VORWÄSCHE-TASTE

Drücken Sie diese Taste, um die Vorwäsche auszuwählen. Eine Vorwäsche ist nur bei den folgenden Waschprogrammen verfügbar: Baumwolle, Pflegeleicht, Flecken und Mischwäsche.

4	<b>PROGRAMMENDE-TASTE</b>	Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Zeit für das Programmende angezeigt wird (Verzögerung von 3 bis 19 Stunden in Schritten von 1 Stunde). Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.
5	<b>TEMPERATUR-TASTE</b>	Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Waschttemperatur im Display angezeigt wird (Kalt, 30° C, 40° C , 60° C oder 95° C).
6	<b>SCHLEUDERN-TASTE</b>	Drücken Sie diese Taste so oft, bis im Display die gewünschte Schleuderdrehzahl angezeigt wird.
		<table><tr><td>J1491</td><td>Alle Anzeigen aus, <del>800</del>, 400, 800, 1400 U/min</td></tr></table> <p>“<b>Schleudern aus<del>800</del></b>” - Nach dem letzten Abpumpen wird kein Schleudergang mehr durchgeführt.</p> <p>“<b>Spülstopp (Alle Anzeigen aus)</b>” - Die Wäsche verbleibt im letzten Spülwasser. Vor dem Herausnehmen der Wäsche müssen Sie das Programm “Abpumpen” oder “Schleudern” auswählen.</p>
J1491	Alle Anzeigen aus, <del>800</del> , 400, 800, 1400 U/min	
7	<b>ZUSATZOPTIONEN-TASTE</b>	<p>Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Waschoption angezeigt wird:</p> <p>Einweichen(  ) → Spülen+(  ) → Intensiv(  ) → Spülen+(  ) + Einweichen(  ) → Intensiv(  ) + Spülen+(  ) → Einweichen(  ) + Spülen+(  ) + Intensiv(  ) → Aus</p> <p>“<b>Einweichen(  )</b>”: Mit dieser Option lassen sich Flecken besser aus der Wäsche entfernen, da Ihre Wäsche vor dem Waschen eingeweicht wird.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Das Einweichen erfolgt während des Waschprogramms 13 Minuten lang.</li><li>• Das Einweichen erfolgt in sechs Zyklen über insgesamt 30 Minuten, wobei ein Einweichzyklus jeweils 1 Minute Bewegung und 4 Minuten Ruhe umfasst.</li><li>• Das Einweichen steht nur während der folgenden Waschprogramme zur Verfügung: Baumwolle, Pflegeleicht, Flecken und Mischwäsche.</li></ul> <p>“<b>Spülen+(  )</b>”: Drücken Sie diese Taste, um zusätzliche Spülgänge durchzuführen. Es können maximal fünf Spülgänge durchgeführt werden.</p> <p>“<b>Intensiv(  )</b>”: Drücken Sie diese Taste, wenn Ihre Wäsche stark verschmutzt ist, und intensiv gewaschen werden muss. Die Programmdauer jedes Zyklus wird verlängert.</p>
8	<b>LEICHTBÜGELN-TASTE</b>	<p>Durch Drücken dieser Taste aktivieren Sie den Knitterschutz beim Schleudern, damit die Wäsche leichter gebügelt werden kann.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Leichtbügeln steht nur während der folgenden Waschprogramme zur Verfügung: Baumwolle, Pflegeleicht, Mischwäsche.</li><li>• Bei aktiviertem Knitterschutz können Sie die Schleuderdrehzahl auf 800 U/min einstellen. (Wenn Sie Leichtbügeln mit einer Schleuderdrehzahl von mehr als 800 U/min einstellen, wird die Drehzahl automatisch auf 800 U/min abgesenkt.)</li></ul>
9	<b>START/PAUSE-TASTE</b>	Drücken Sie diese Taste, um das laufende Programm anzuhalten und bei nochmaligem Drücken fortzusetzen.
10	<b>EIN/AUS-TASTE</b>	<p>Drücken Sie diese Taste, um Ihre Waschmaschine ein- bzw. wieder auszuschalten.</p> <p>Wenn das Gerät 10 Minuten eingeschaltet war, ohne dass ein Waschprogramm läuft oder eine Taste gedrückt wurde, schaltet es sich automatisch aus.</p>

# Waschbetrieb


## Kindersicherung

Mit der Kindersicherung können Sie die Tasten verriegeln, so dass das von Ihnen eingestellte Waschprogramm nicht verändert werden kann.

### Aktivieren/Deaktivieren

Um die Kindersicherung zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie die Tasten **Temperatur** und **Schleudern** gleichzeitig drei Sekunden lang. „Kindersicherung“ leuchtet auf, wenn diese Funktion aktiviert wird.

Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, kann nur noch die **Ein/Aus**-Taste verwendet werden. Die Kindersicherung bleibt auch nach dem An-/Abschalten des Geräts aktiv, oder nachdem der Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt wird.

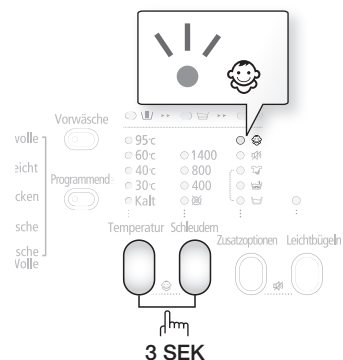


## Signalton aus

Die Funktion „Ton aus“ können Sie bei jedem Programm wählen. Wenn Sie diese Funktion wählen, wird der Ton bei allen Programmen ausgeschaltet. Selbst wenn der Strom nacheinander an- und ausgeschaltet wird, bleibt die Einstellung erhalten.

### Aktivieren/Deaktivieren

Um den Ton aus- bzw. einzuschalten drücken Sie die Tasten **Zusatzoptionen** und **Leichtbügeln** gleichzeitig drei Sekunden lang. Die Anzeige für „Ton aus“ auf dem Bedienfeld leuchtet auf, wenn diese Funktion aktiviert wird.

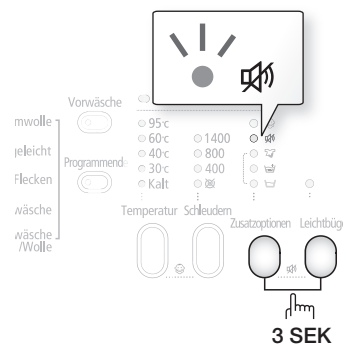

## Programmendevorwahl

Sie können eine Zeit von 3 bis 19 Stunden (in Schritten von 1 Stunde) einstellen, mit deren Erreichen das Waschprogramm beendet sein soll. Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.

1. Stellen Sie das Waschprogramm für Ihre Wäsche manuell oder mit dem Programmwahlschalter ein.
2. Drücken Sie die Taste **Programmende** so oft, bis die gewünschte Verzögerungszeit eingestellt ist.
3. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste. Die Anzeige „Programmende“ leuchtet, und die Uhr läuft, bis die eingestellte Zeit verstrichen ist.
4. Wenn Sie die Programmendevorwahl abbrechen möchten, drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste. Anschließend schalten Sie die Waschmaschine wieder ein.



## Waschen mit dem Programmwahlschalter

Das automatische Fuzzy-Control-Steuerungssystem Ihrer neuen Samsung-Waschmaschine vereinfacht das Waschen erheblich. Wenn Sie ein Waschprogramm auswählen, stellt die Maschine selbsttätig die richtige Waschtemperatur, -zeit und -geschwindigkeit ein.

1. Drehen Sie den Wasserhahn für den Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
3. Öffnen Sie die Gerätetür.
4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Geben Sie Waschmittel, Weichspüler und ggf. Waschmittel für die Vorwäsche in die entsprechenden Waschmittelkammern.



Eine Vorwäsche ist nur bei den Waschprogrammen Baumwolle, Pflegeleicht, Flecken und Mischwäsche möglich. Ein Vorwaschgang ist nur bei starker Verschmutzung der Wäsche erforderlich.

7. Wählen Sie mit dem **Programmwahlschalter** das für Ihre jeweilige Wäsche geeignete Waschprogramm: Baumwolle, Pflegeleicht, Flecken, Feinwäsche, Handwäsche/Wolle, Mischwäsche, Kurzprogramm 29'. Die entsprechenden Anzeigen im Bedienfeld werden beleuchtet.
8. Sie können jetzt mit den entsprechenden Tasten die Waschtemperatur, die Anzahl der Spülgänge, die Schleuderdrehzahl und die Programmendzeit eingeben.
9. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang zu starten. Die Programmanzeige leuchtet, und die noch verbleibende Waschzeit für den Waschgang wird im Display angezeigt.

### Pausenoption

In den ersten 5 Minuten eines Waschprogramms können Sie noch Wäschestücke hinzugeben/ herausnehmen.

1. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um die Tür zu entriegeln.



Die Tür kann nicht geöffnet werden, wenn das Wasser zu HEISS oder der Wasserstand zu HOCH ist.

2. Schließen Sie die Tür, und drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang wieder zu starten.

### Nach Beendigung des Waschvorgangs:

Nach Abschluss des gesamten Waschgangs wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

1. Öffnen Sie die Gerätetür, nachdem die Tür entriegelt ist (3 Minuten nach dem Ausschalten).
2. Nehmen Sie die Wäsche aus der Waschtrommel.

# Waschbetrieb

## Mit manuellen Einstellungen waschen

Sie können die Einstellungen für den Waschvorgang auch manuell wählen, ohne den Programmwahlschalter zu verwenden.

1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf auf.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste der Waschmaschine.
3. Öffnen Sie die Gerätetür.
4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Geben Sie Waschmittel und ggf. Weichspüler oder Waschmittel für die Vorwäsche in die entsprechenden Waschmittelkammern.
7. Drücken Sie die Taste **Temperatur**. (Kalt, 30°C, 40°C, 60°C oder 95°C).
8. Drücken Sie die Taste **Spülen** so oft, bis die gewünschte Funktion gewählt ist. Das Waschprogramm wird entsprechend verlängert.
9. Drücken Sie die Taste **Schleudern**, um die Schleuderdrehzahl einzustellen. Mit der Spülstoppfunktion können Sie Wäsche nass aus der Maschine nehmen. (☒ : Ohne Schleudern, Alle Anzeigen aus: Spülstopp)
10. Drücken Sie die Taste **Programmende** so oft, bis die gewünschte Endzeit angezeigt wird (Verzögerung von 3 bis 19 Stunden in Schritten von 1 Stunde). Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.
11. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang zu starten.

## WASCHHINWEISE

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Ihre Wäsche bei möglichst geringen Verbrauchswerten optimal zu reinigen.

 Überprüfen Sie stets das Etikett in der Kleidung, ehe Sie waschen.

### Sortieren und waschen Sie die Wäsche nach folgenden Kriterien:

- Pflege-Etikett.: Sortieren Sie die Wäsche nach Gewebeart in Baumwolle, Mischgewebe, Synthetik, Wolle und Viskose.
- Farbe: Trennen Sie weiße Wäsche von der Buntwäsche. Waschen Sie neue Buntwäsche separat.
- Größe: Wenn Sie Wäschestücke unterschiedlicher Größe zusammen waschen, verbessert sich die Waschwirkung.
- Empfindlichkeit: Waschen Sie empfindliche Textilien (z. B. reine Schurwolle, Gardinen und Seide) separat, und stellen Sie dazu das Waschprogramm für Feinwäsche ein. Überprüfen Sie vor dem Waschen die Etiketten mit den Pflegesymbolen an den Wäschestücken. Eine Erklärung der Pflegesymbole finden Sie im Anhang.

### Entleeren Sie die Taschen

Leeren Sie vor dem Waschen die Taschen in Ihren Wäschestücken. Kleine, unregelmäßig geformte Objekte wie Münzen, Messer, Nadeln und Briefklammern können Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen. Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen.

Metall an der Kleidung kann Ihre Wäsche wie auch die Trommel beschädigen. Ziehen Sie Kleidungsstücke mit Knöpfen oder Stickereien auf links, ehe Sie sie waschen. Fall die Reißverschlüsse von Hosen und Jacken beim Waschen geöffnet sind, kann die Waschtrommel beschädigt werden. Schließen Sie Reißverschlüsse vor dem Waschen.

Kleidungsstücke mit langen Bändern können sich mit anderen Wäschestücken verdrehen und sie beschädigen. Vergessen Sie nicht, solche Bänder vor dem Waschen zu befestigen.

### Vorwäsche bei Baumwollgeweben

Ihre neue Waschmaschine, in Verbindung mit einem modernen Vollwaschmittel eingesetzt, erzielt perfekte Waschergebnisse und spart zugleich Energie, Zeit, Wasser und Waschmittel. Bei besonders stark verschmutzten Wäschestücken aus Baumwolle empfiehlt es sich jedoch, das Vorwaschprogramm zusammen mit einem enzymhaltigen Waschmittel zu verwenden.

### Bestimmen der Füllmenge

Überladen Sie die Waschmaschine nicht, da die Wäsche ansonsten nicht richtig sauber wird. Die folgende Tabelle enthält Angaben zur Füllmenge für verschiedene Gewebearten.

Gewebeart	Füllmenge
Modell	J1491
Baumwolle - leicht bis durchschnittlich verschmutzt - stark verschmutzt	7,0 kg
Pflegeleicht	3,0 kg
Flecken	2,5 kg
Feinwäsche	2,5 kg
Handwäsche/Wolle	2,0 kg




- Wenn die Waschtrommel...  
Sie die Wäsche neu. Wenn die Waschtrommel ungleichmäßig befüllt ist, kann sich die Schleudervirkung verschlechtern.
- Beim Waschen von Bettwäsche und Decken...
- Für Bettwäsche und Decken beträgt die empfohlene Beladung maximal 1,8 kg.
- Wenn nur ein einzelnes Wäschestück, z. B. ein Bademantel oder eine Jeans, gewaschen wird, ist das Ergebnis des letzten Schleudergangs möglicherweise nicht zufrieden stellend, und die Fehlermeldung "UE" wird im Display angezeigt.



### Vergessen Sie nicht, Büstenhalter (sofern waschbar) in ein Waschnetz (gesondert lieferbar) zu legen.

- Das Metall im Büstenhalter könnte brechen und die Wäsche beschädigen. Deshalb sollten Sie diese stets in einem Waschnetz in die Trommel geben.
- Kleine und leichte Wäschestücke wie Strümpfe, Handschuhe, Damenstrümpfe und Taschentücher können sich im Bereich der Tür und Gummidichtung verfangen. Deshalb sollten Sie diese in einem Waschnetz in die Trommel geben.

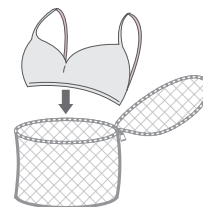


# Waschbetrieb

## WASCHMITTEL UND ZUSÄTZE

### Geeignete Waschmittel

Wählen Sie das geeignete Waschmittel nach folgenden Gesichtspunkten aus: Gewebeart (Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle), Farbe, Waschtemperatur und Verschmutzungsgrad. Verwenden Sie stets speziell für Waschmaschinen entwickeltes Waschmittel mit geringer Schaumbildung.

Befolgen Sie die Anweisungen des Waschmittelherstellers in Bezug auf das Gesamtgewicht der zu waschenden Schmutzwäsche, sowie des Verschmutzungs- und Wasserhärtegrads in Ihrer Gegend. Im Zweifelsfall kann das Wasserwerk darüber Auskunft geben, welchen Härtegrad das Wasser hat.


-  Verwenden Sie kein verklumptes Waschmittel, da solches auch nach dem Spülen noch zurückbleiben kann. Dadurch kann es passieren, dass die Waschmaschine nicht richtig spült oder dass der Abfluss verstopft.



### Waschmittelbehälter


Ihre Waschmaschine verfügt über getrennte Kammern für Waschmittel und Weichspüler. Geben Sie die Waschzusätze in die richtigen Kammern, ehe Sie Ihre Waschmaschine starten.

-  Öffnen Sie den Waschmittelbehälter NICHT, wenn die Waschmaschine läuft.

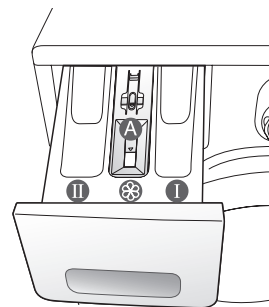1. Ziehen Sie den Waschmittelbehälter links vom Bedienfeld heraus.
2. Geben Sie die empfohlene Waschmittelmenge direkt in die Waschmittelkammer<sup>II</sup>, ehe Sie die Waschmaschine starten.
3. Geben Sie die empfohlene Menge Weichspüler in die Weichspülerkammer<sup>III</sup>, sofern erforderlich.
4. Geben Sie bei einem Programm mit Vorwäsche die empfohlene Waschmittelmenge direkt in die Vorwaschmittelkammer<sup>I</sup>.



-  Wenn Sie große Wäschestücke waschen, dürfen Sie die folgenden Waschmittelarten NICHT verwenden.
- Tabs und Kapseln
  - Waschmittel in der Dosierkugel oder im Netz
-  Konzentrierte oder dickflüssige Weichspüler und Conditioner müssen mit etwas Wasser verdünnt werden, bevor sie in den Behälter gefüllt werden können (verhindert ein Blockieren des Überlaufs).

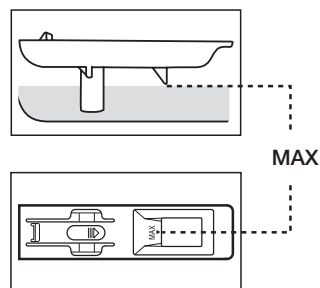


# Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine


Durch gute Pflege Ihrer Waschmaschine verbessern Sie ihre Leistung, vermeiden unnötige Reparaturen und verlängern ihre Lebensdauer.

## NOTFALL-ABPUMPEN


1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine ab.
2. Öffnen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle mit Hilfe einer Münze oder eines Schlüssels.

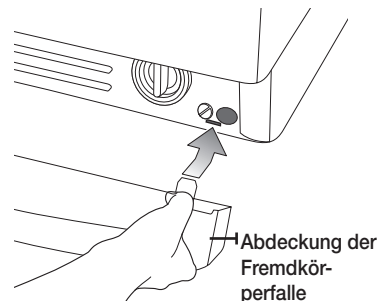

3. Schrauben Sie die Notfallablaufkappe heraus, indem Sie sie nach links drehen.

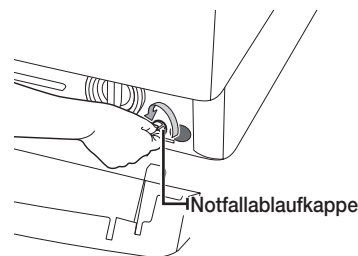

4. Halten Sie die Kappe am Ende des Notfallablaufs, und ziehen Sie diesen ca. 15 cm heraus.
5. Öffnen Sie die Kappe und lassen Sie das gesamte austretende Wasser in ein Auffanggefäß laufen.
6. Setzen Sie die Kappe wieder auf, schieben Sie den Notfallablauf wieder ein, und schrauben Sie die Kappe wieder fest.
7. Schließen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder.

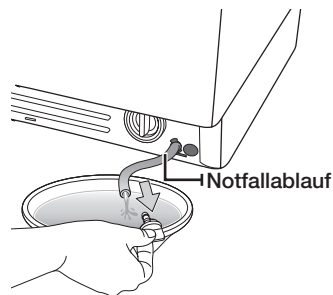


## AUSSENFLÄCHEN DER WASCHMASCHINE REINIGEN

1. Wischen Sie die Außenflächen und das Bedienfeld der Waschmaschine mit einem angefeuchteten weichen Lappen ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
2. Wischen Sie mit einem trockenen weichen Lappen nach.
3. Gießen Sie kein Wasser auf bzw. über die Waschmaschine.


# Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine

## WASCHMITTELBEHÄLTER UND EINSCHUB REINIGEN


1. Drücken Sie den Entriegelungshebel im Inneren des Waschmittelbehälters, und ziehen Sie den Waschmittelbehälter vollständig heraus.
2. Nehmen Sie den Trenneinsatz für Flüssigwaschmittel aus dem Waschmittelbehälter.

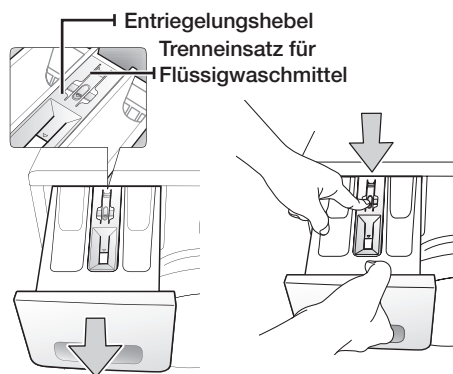

3. Waschen Sie alle Teile unter fließendem Wasser.

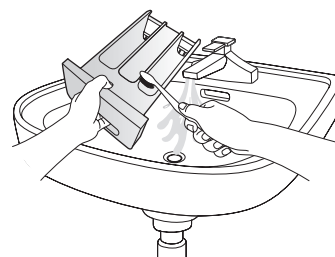

4. Reinigen Sie die Aufnahme des Waschmittelbehälters im Gerät mit einer alten Zahnbürste.
5. Setzen Sie den Trenneinsatz für Flüssigwaschmittel wieder in den Waschmittelbehälter ein (kräftig drücken).
6. Schieben Sie den Waschmittelbehälter wieder in die Waschmaschine.
7. Zum Entfernen von Waschmittelresten lassen Sie bei leerer Trommel das Spülprogramm durchlaufen.

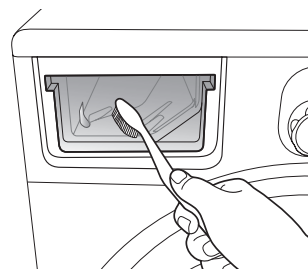


## FREMDKÖRPERFALLE REINIGEN

Wir empfehlen, die Fremdkörperfalle fünf oder sechs Mal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Fehlermeldung **"5E"** im Display angezeigt wird. (Siehe "Notfall-Abpumpen" auf Seite 27.)




Überzeugen Sie sich vor dem Reinigen der Fremdkörperfalle, dass der Netzstecker ausgesteckt ist.


1. Öffnen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle mit Hilfe einer Münze oder eines Schlüssels.
2. Schrauben Sie die Notfallablaufkappe heraus, indem Sie sie nach links drehen, und lassen Sie das gesamte austretende Wasser ablaufen.
3. Schrauben Sie den Deckel der Fremdkörperfalle ab.

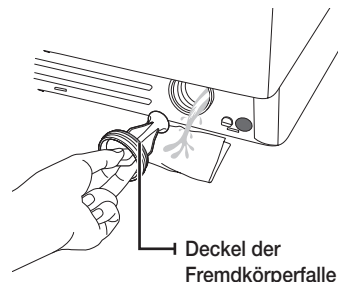

4. Reinigen Sie die Fremdkörperfalle, und entfernen Sie etwaige Fremdkörper. In der Waschmaschine befindet sich hinter der Fremdkörperfalle das Propellerrad der Absaugpumpe. Stellen Sie sicher, dass dieses Rad nicht blockiert ist.
5. Schrauben Sie den Deckel der Fremdkörperfalle wieder ein.
6. Schließen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder.

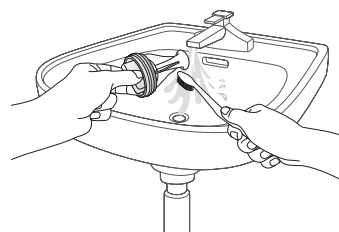

Ist die Abdeckung der Fremdkörperfalle nicht richtig montiert, kann Wasser auslaufen.

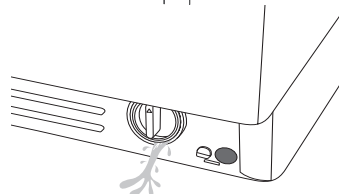

## SIEB AM WASSERZULAUF REINIGEN

Wir empfehlen, das Filtergitter für den Wasser Schlauch mindestens einmal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Fehlermeldung **"4E"** im Display angezeigt wird:

1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der Waschmaschine zu.
2. Lösen Sie die Schraubverbindung des Wasserzulaufschlauchs an der Rückseite der Waschmaschine. Verschließen Sie den Schlauch mit einem Tuch, damit nicht aufgrund des Luftdrucks Wasser aus dem Schlauch spritzt.
3. Greifen Sie das Sieb im Zulaufanschluss der Waschmaschine mit einer Flachzange, und ziehen Sie es vorsichtig heraus. Spülen Sie es unter fließendem Wasser so lange ab, bis es ganz sauber ist. Reinigen Sie auch die Innen- und Außenseite des Zulaufanschlusses.
4. Schieben Sie das Sieb wieder in den Zulaufanschluss.
5. Schrauben Sie den Wasserzulaufschlauch wieder am Zulaufanschluss fest.
6. Drehen Sie den Hahn der Wasserzufuhr auf, und stellen Sie sicher, dass der Anschluss dicht ist.



# Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine

## WENN DIE WASCHMASCHINE EINGEFROREN IST


Falls die Temperatur am Aufstellort der Waschmaschine so weit gefallen ist, dass Restwasser in der Maschine gefroren ist, gehen Sie wie folgt vor.

1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine aus der Steckdose.
2. Gießen Sie warmes Wasser auf den Anschluss am Wasserzulauf, um den Wasserzulaufschlauch lösen zu können.
3. Nehmen Sie den Wasserzulaufschlauch ab, und legen Sie ihn in warmes Wasser.
4. Gießen Sie warmes Wasser in die Waschmaschinentrommel, und lassen Sie es 10 Minuten lang einwirken.
5. Schließen Sie den Wasserzulaufschlauch wieder an die Waschmaschine und den Wasserzulauf an. Überprüfen Sie, ob Wasserzufuhr und Wasserableitung normal funktionieren.

## LAGERN DER WASCHMASCHINE

Wenn Sie Ihre Waschmaschine für längere Zeit lagern müssen, sollten Sie sie entleeren und alle Anschlüsse trennen. Waschmaschinen können beschädigt werden, wenn die Schläuche und inneren Bauteile der Maschine vor längerer Lagerung nicht entleert werden.

1. Wählen Sie das Kurzprogramm (29 Minuten) und geben Sie Bleichmittel in die entsprechende Kammer. Lassen Sie dieses Programm ohne Wäsche durchlaufen.
2. Verschließen Sie die Wasserzufuhr und trennen Sie die Zufuhrschläuche.
3. Ziehen Sie den Stecker der Waschmaschine aus der Steckdose, und lassen Sie die Tür der Waschmaschine geöffnet, damit die Luft in der Trommel zirkulieren kann.
4. Leeren Sie die Maschine mit Hilfe des Ablassschlauchs.

 Wenn Sie Ihre Waschmaschine bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gelagert haben, lassen Sie eventuelle Wasserrückstände in der Waschmaschine tauen, ehe Sie sie verwenden.

# Fehlersuche und Fehlercodes

## ÜBERPRÜFEN SIE FOLGENDE PUNKTE, WENN...

PROBLEM	LÖSUNG
die Waschmaschine nicht startet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine an eine Steckdose angeschlossen ist.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür fest geschlossen ist.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass die <b>Start/Pause</b>-Taste gedrückt wurde.</li></ul>
die Waschmaschine kein Wasser oder nicht genug Wasser bekommt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf ganz auf.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufschlauch nicht eingefroren ist.</li><li>• Beseitigen Sie Knicke im Wasserzulaufschlauch.</li><li>• Reinigen Sie das Sieb am Wasserzulaufschlauch.</li></ul>
sich nach dem Ende des Waschvorgangs noch Waschmittelreste im Waschmittelbehälter befinden	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichendem Wasserdruck läuft.</li><li>• Achten Sie darauf, dass das Waschmittel in die Mitte der jeweiligen Waschmittelkammer gefüllt wird.</li></ul>
die Waschmaschine vibriert oder zu geräuschvoll läuft	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine gerade steht. Falls die Stellfläche uneben ist, können Sie die Stellfüße an der Waschmaschine entsprechend regulieren.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine keine anderen Geräte oder Gegenstände berührt.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass die Wäsche in der Trommel gleichmäßig verteilt ist.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass Sie nicht zu viel oder zu wenig Wäsche in der Trommel haben.</li></ul>
das Wasser nicht abgepumpt wird oder das Schleudern nicht funktioniert	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ziehen Sie den Abwasserschlauch gerade. Beseitigen Sie Knicke in den Schläuchen.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass die Fremdkörperfalle nicht verstopft ist.</li></ul>
die Tür verriegelt ist und sich nicht öffnen lässt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vergewissern Sie sich, dass das gesamte Wasser aus der Trommel abgelaufen ist.</li><li>• Warten Sie, bis die Anzeige der Türsicherung erloschen ist. Die Anzeige der Türsicherung erlischt, nachdem das Wasser abgelaufen ist.</li></ul>

Wenn das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

# Fehlersuche und Fehlercodes

## FEHLERCODES

Bei Störungen Ihrer Waschmaschine wird ein Fehlercode im Display angezeigt. Schlagen Sie in solchen Fällen in dieser Tabelle nach und probieren Sie die empfohlene Lösung aus, ehe Sie den Kundendienst anrufen.

FEHLERCODE	LÖSUNG
<b>dE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schließen Sie die Gerätetür.</li></ul>
<b>4E</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist.</li><li>• Überprüfen Sie den Wasserdruck.</li></ul>
<b>5E</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reinigen Sie die Fremdkörperfalle.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch ordnungsgemäß angeschlossen ist.</li></ul>
<b>UE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Die Wäsche ist ungleichmäßig in der Trommel verteilt. Wäsche neu verteilen. Wenn nur ein einzelnes Wäschestück, z.B. ein Bademantel oder eine Jeans, gewaschen wird, ist das Ergebnis des letzten Schleudergangs möglicherweise nicht zufrieden stellend, und die Fehlermeldung "UE" wird im Display angezeigt.</li></ul>
<b>cE/3E</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.</li></ul>

Bei Codes, die nicht oben aufgeführt sind, oder wenn die empfohlene Lösung nicht weiterhilft, setzen Sie sich bitte mit dem Samsung-Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.

# Übersicht über die Waschprogramme

## ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME

(● bei Bedarf)

PROGRAMM	Max. Wäschemenge (in kg)	WASCHMITTEL			Leichtbügeln	Max Temperatur (°C)	Max. Schleudergeschwindigkeit (in U/m)	Programmende-vorwahl	Waschzeit (in Minuten)
	J1491	Vorwaschmittel	Hauptwaschmittel	Weichspüler			J1491		
Baumwolle	7,0	●	Ja	●	●	95	1400	●	130
Pflegeleicht	3,0	●	Ja	●	●	60	800	●	91
Flecken	2,5	●	Ja	●	-	95	1400	●	133
Feinwäsche	2,5	-	Ja	●	-	40	800	●	51
Handwäsche/Wolle	2,0	-	Ja	●	-	40	800	●	39
Mischwäsche	3,0	●	Ja	●	●	60	800	●	71
Kurzprogramm 29'	3,0	-	Ja	●	-	60	1400	●	29





























1. Mit Vorwäsche verlängert sich ein Waschprogramm um etwa 15 Minuten.
2. Die Programmdauer wurde entsprechend der Norm IEC 60456 / EN 60456 ermittelt.
3. Da die in der Tabelle oben angegebenen Werte z. T. von Bedingungen wie Wasserdruck, -temperatur, Wäschemenge und -art abhängen, können je nach den vorliegenden Bedingungen leicht abweichende Werte auftreten.
4. Bei aktivierter Intensivwäsche wird die Dauer jedes Programms verlängert.

# Anhang

## ERKLÄRUNG DER PFLEGESYMBOLLE

Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Auf Bekleidungsetiketten finden sich die unten dargestellten Symbole in folgender Reihenfolge: Waschen, Bleichen, Trocknen und Bügeln und ggf. Reinigungshinweise.

Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet die Einheitlichkeit zwischen den verschiedenen Bekleidungsherstellern von inländischer und importierter Bekleidung. Befolgen Sie die Pflegehinweise des Etiketts, damit Sie besonders lange Freude an Ihrer Kleidung haben und um Probleme beim Waschen zu vermindern.

	Normalwaschgang		Bügeln bei max. 100°C
	Schonwaschgang		Nicht bügeln
 	Waschen bei 95°C		Chemische Reinigung mit allen Lösungsmitteln
 	Waschen bei 60 °C		Chemische Reinigung mit Perchlorethylen und Kohlenwassers tofflösungsmitteln (KWL)
 	Waschen bei 40 °C		Chemische Reinigung mit Kohlenwasserstofflösungsmitteln (KWL)
 	Waschen bei 30 °C		Keine chemische Reinigung möglich
	Handwäsche		Liegend trocknen
	Nicht waschen (nur chemische Reinigung)		Kann zum Trocknen aufgehängt werden
	Chlorbleiche möglich		Zum Trocknen auf einen Kleiderbügel hängen
	Chlorbleiche nicht möglich		Trocknen im Wäschetrockner mit normaler Temperatureinstellung
	Bügeln bei max. 200°C		Trocknen im Wäschetrockner mit reduzierter Temperatureinstellung
	Bügeln bei max. 150°C		Nicht im Trockner trocknen

## UMWELTSCHUTZ-HINWEISE

- Dieses Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die geltenden Normen und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit die Waschmaschine nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass spielende Kinder sich versehentlich in der Trommel einschließen.
- Überschreiten Sie nicht die auf den Waschmittelpackungen angegebene empfohlene Waschmittelmenge.
- Verwenden Sie nur dann Fleckentferner und Bleichmittel, wenn es unbedingt notwendig ist.
- Waschen Sie möglichst immer die volle für das jeweilige Waschprogramm angegebene Wäschemenge. Auf diese Weise sparen Sie Wasser und Strom.

## KONFORMITÄTSHINWEISE

Das Gerät entspricht den europäischen Sicherheitsnormen sowie der EG-Richtlinie 93/68 und der Norm EN 60335.

## TECHNISCHE DATEN

TYP		FRONTLADER-WASCHMASCHINE	
ABMESSUNGEN (Breite x Tiefe x Höhe)		J1491	
		59,8 cm × 60,0 cm × 84,4 cm	
WASSERDRUCK		0,5 Bar - 8 Bar	
WASSERVERBRAUCH		49 ℓ	
NETTOGEWICHT		73 kg	
WASCH- und SCHLEUDERKAPAZITÄT		7,0 kg	
ENERGIEVERBRAUCH	WASCHEN	220 V	150 W
		240 V	150 W
	WASCHEN UND HEIZEN	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
	SCHLEUDERN	230 V	600 W
	ABPUMPEN		34 W
VERPACKUNGSGEWICHT	PAPIER		2,5 kg
	KUNSTSTOFF		1,5 kg
SCHLEUDERDREHZAHL	U/min.		1400

Jederzeitige Änderungen am Aussehen und den technischen Daten der Waschmaschine vorbehalten.



#### FRAGEN ODER HINWEISE?

Land	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS UNTER
DEUTSCHLAND	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>

Code-Nr. DC68-02669M\_DE